MEDIACOM

SmartPad

Quick User Guide

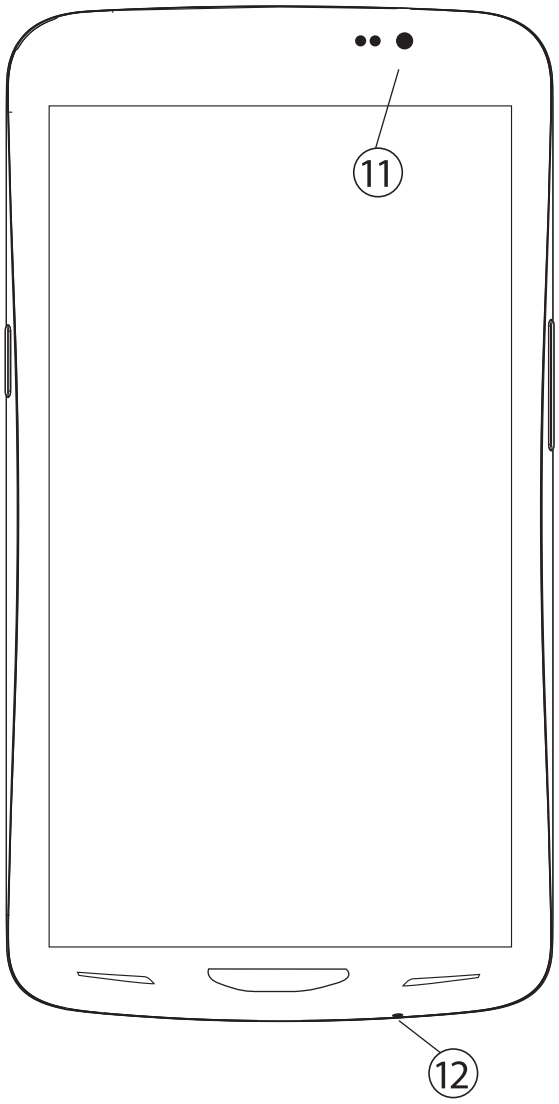

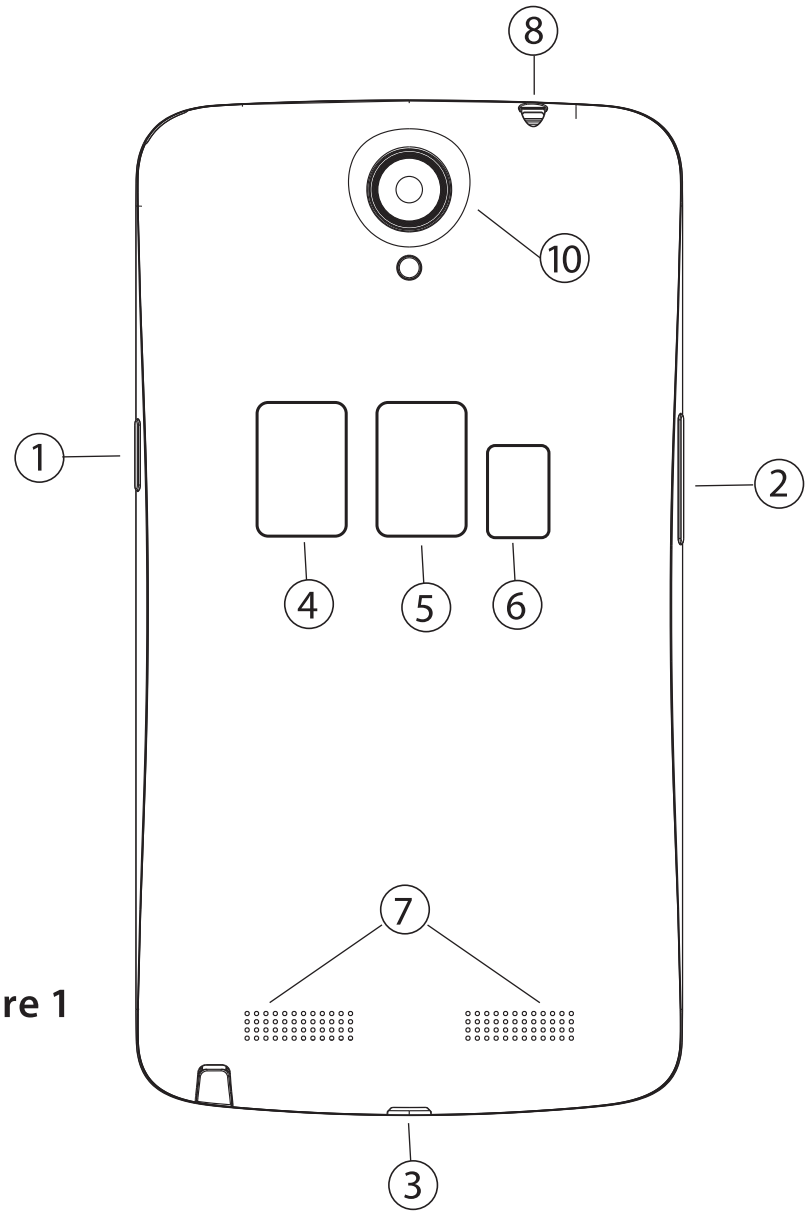

Picture 1

Picture 2

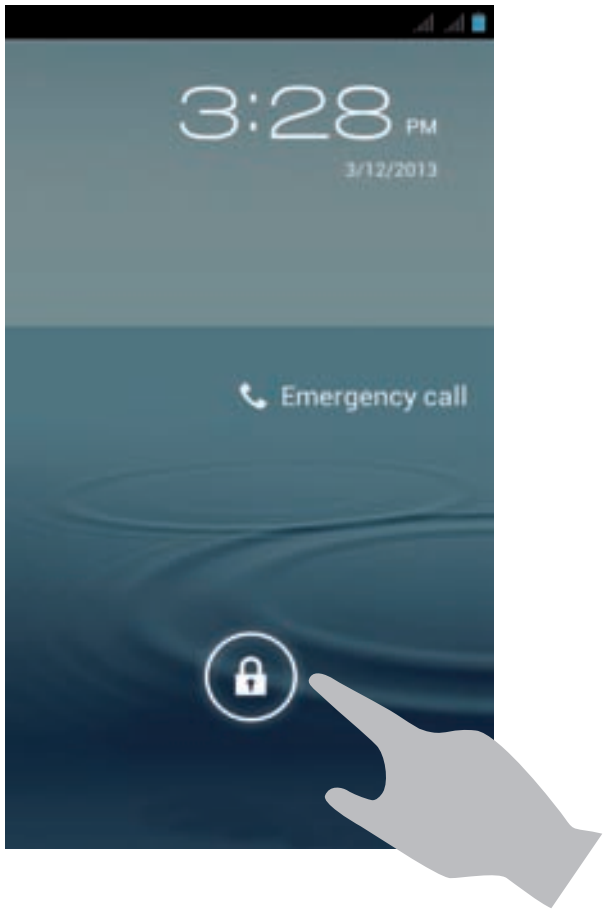

Picture 3

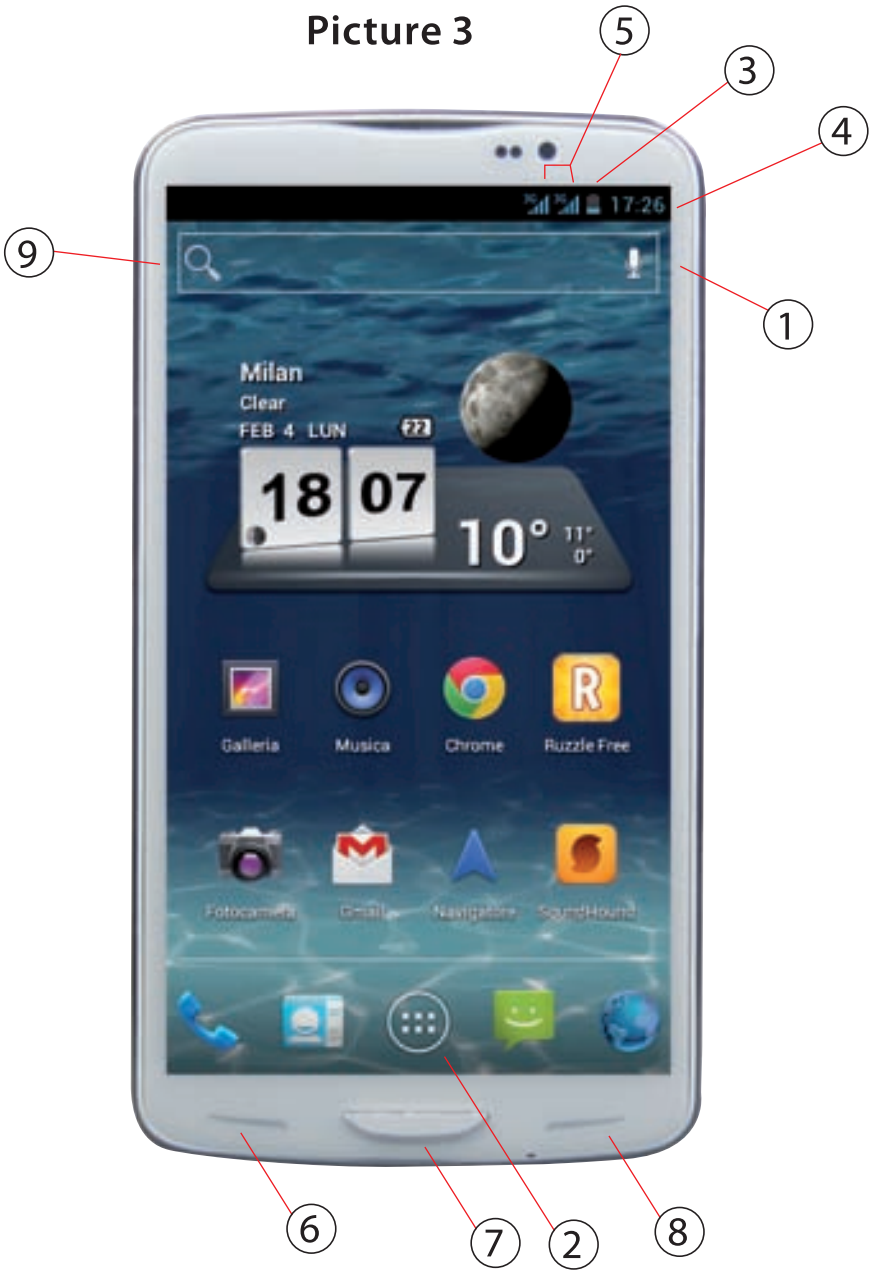

SmartPad Quick Start Guide
Safety precautions

For safe and efficient operation of your device please observe the following rules:

- Keep the computer away from extreme heat, cold, moisture and dust.
- Do not spill any liquids on the device as it may damage the device or cause a fire.
- Do not use liquids and chemical cleaners for cleaning the device.
- Do not insert any objects in the computer's air vents or other slots.
- Do not keep the device near magnetic sources, heaters, microwave ovens, heating up kitchen appliances, or in high pressure containers, as it may cause the battery leaking, the device overheating and inflammation.
- Do not disassemble the device, only a certified service technician should perform repairs on your computer.
- Use only the AC adapters, power cords and batteries that are approved for use with this device. Use of another type of battery or AC adapter may cause fire or explosion.

Note: The device pictures, as well as data on the device appearance, color and design features are given in the manual for reference only. 3Q company reserves the right to change the appearance and technical parameters of its products without prior notice.

About your device (Picture 1)

1. Power button
2. Volume button
3. USB port/charging
4. SIM 1 slot
5. SIM 2 slot
6. Micro-SD card slot
7. Speaker
8. Headset port
9. “Reset” (if available)
10. Rear camera
11. Front camera
12. Microphone

Switching on/off

To switch on the device, press and hold the Power button. When startup window appears, release the button. The system initialization may take several minutes. Please wait patiently.

To switch off the device, press and hold the Power button. When “Power off” message appears, release the button. Touch the message, then press OK.

Recommendation: To save the battery charge, the device is set to sleep mode: the screen is locked and sensor functions become inactive (in accordance with the settings of screen lock time). To “wake up” the device, short press the power button.

Unlocking the screen (Picture 2)

If you do not use the screen during certain period of time, the screen will be locked.
To unlock the screen, press the power button once and drag “Lock” image right.

Main screen (Picture 3)

1. Voice search
2. Application menu
3. Battery indicator
4. Time
5. SIM 1 - SIM 2
6. Submenu
7. Home/Recent used applications
8. Back
9. Google search

Restarting the device

If the screen does not response to key press or tap, restart your device by keeping power button depressed for long time.

Factory reset

To delete all data and restore your device to factory defaults, touch Settings >
> Recovery and reset; touch menu item Reset > Reset to factory defaults.

Contents

Device, USB Cable, Power adapter AC / DC, Quick Guide, Headset

Charging the battery

Device is provided with built in rechargeable battery.
Important: The battery must be charged for at least 5 hours before using it for the first time. When related Icon or warning message alerts you please charge the battery using proper adapter (do not use different adapter from original one).

Opening of the phone

To open the phone insert your fingernail into the slot (Fig. 1) and then slide to the rest of Corver (fig. 2), remove the entire cover to insert the SIM (Fig. 3)

(fig. 1)

(fig. 2)

(fig. 3)

3G networks

Note that your device will only have signal if you are in an area covered by your 3G provider's 3G or EDGE network.

Before inserting a SIM card, you must turn off the device.
A Pin number may be requested. Enter the SIM card pin number.
Your device will attempt to connect to the 3G network of your provider.

This screen will appear when turning on device with new SIM.
Please confirm selection or make your change if required.

NOTE: If your device does not connect to your 3G provider's network

1. Contact your 3G provider to obtain the connection parameters.
2. On your device, tap the Menu icon, then settings.
3. Select Wireless & networks > Mobile networks > Select your operator.

In Access Point Names, select the correct access point name and enter the exact connection parameters.

Wireless networks

Prior to starting an Internet-application, activate Wi-Fi connection and set up Wi-Fi network.

1. Touch the icon "Applications" > "Settings" > "Wireless connections". Select Wi-Fi item and set the switch to On position.
2. The device will automatically start searching for available networks and will display them on the right panel.
3. Select any network from the list and press "Connect". If the network you selected is protected by WEP-protocol, type the security key, then press "Connect" button.

When the connection is successfully created, "Connected to" (Network name) message will appear on the screen.

Bluetooth

Tap "Settings" > Select "Wireless connections/Bluetooth" > Tap "On" to switch on the Bluetooth function. The device will automatically search for available Bluetooth device.
Select the Bluetooth device and start data transmission.

SmartPad

Guía de usuario
Medidas de seguridad

Para el uso seguro y eficaz del dispositivo siga las siguientes reglas:

- No exponer el ordenador a temperaturas extremas, polvo ni humedad
- Evitar derrames de líquidos. El dispositivo puede salir fuera del servicio o el líquido puede provocar un incendio
- No utilizar líquidos o medios de limpieza de origen químico para limpiar el dispositivo
- No insertar objetos ajenos en las aperturas de ventilación y otras
- Mantener el dispositivo lejos de las fuentes de campo magnético, calefacción, microondas, equipos de cocina o en contenedores de alta presión. Esto puede provocar el sobrecalentamiento del dispositivo y su incendio
- No desmontar el dispositivo El servicio técnico del dispositivo ha de realizarse por un profesional debidamente instruido.
- Se permite utilizar los adaptadores, cables y acumuladores compatibles con este dispositivo. Otros acumuladores o adaptadores pueden porvocar incendios o explosión.

Las imágenes e información sobre la apariencia del dispositivo, su color y particularidades constructivas contenidas en la presente guía son sólo de referencia. El fabricante puede cambiar el diseño y las características de los dispositivos 3Q sin previo aviso.

Datos generales (Figura 1)

1. Botón de inicio.
2. Botón de control de volumen
3. Ranura USB- para conectar al ordenador/carga de la bateria
4. Ranura para tarjeta SIM 1
5. Ranura para tarjeta SIM 2
6. Ranura para tarjeta Micro-SD
7. Altavoces
8. Ranura para auriculares
9. Toma "Reinicio" (si está presente)
10. Cámara posterior
11. Cámara frontal
12. Micrófono

Conexión y desconexión del dispositivo

Conexión. Para conectar del dispositivo apriete y manténgalo apretado el botón de alimentación hasta que aparezca la ventana de inicio. Suelte el botón. El sistema puede tardar unos minutos en iniciar. Espere, por favor.

Deconexión. Para desconectar el dispositivo apriete y manténgalo apretado el botón de alimentación hasta que aparezca el mensaje "Apagando". Pulse en el mensaje, a continuación pulse "OK".

Recomendaciones. Para ahorrar la energía el dispositivo pasa en el modo de hibernación, bloquea la pantalla y desconecta sus funciones táctiles (dependiendo de los ajustes del tiempo de espera de la pantalla). Para salir del modo de hibernación apriete y suelta el botón de inicio.

Desbloqueo de la pantalla (Figura 2)

Si no realiza ningunas manipulaciones con la pantalla esta quedará bloqueada. Para desbloquearla apriete una vez el botón de inicio y arrastre la imagen de candado a la derecha.

Pantalla principal (Figura 3):

1. Búsqueda por voz
2. Menú de aplicaciones
3. Nivel del acumulador
4. Hora
5. SIM 1 - SIM 2
6. Submenú
7. Al inicio/Aplicaciones recentes
8. Volver
9. Búsqueda en Google

Reinicio del dispositivo

Si la pantalla no contesta a las manipulaciones reincie el dispositivo apretando y manténgalo apretado el botón de alimentación.

Restableciendo los ajustes por omisión

Para borrar los datos y restablecer los ajustes preestablecidos del dispositivo, pulse en Ajustes > Restablecer y restaurar; pulse en la opción restaurar ajustes > restaurar ajustes del dispositivo.

Dotación

Dispositivo - Cable USB - Poder AC / DC - Guía rápida - Auricolares

Carga de la batería

El dispositivo está provisto de una batería recargable.
Importante: La batería debe cargarse durante al menos 5 horas, antes de usarla por primera vez. Cuando el icono relacionado o el mensaje de advertencia le avise, por favor, cargue la batería utilizando su adaptador. (no utilice un adaptador diferente al original)

Para abrir el teléfono

Para abrir el teléfono, inserte su uña en la ranura (Fig. 1) y deslice el resto de Corver (fig. 2), quitar toda la cubierta para poder insertar la tarjeta SIM (Fig. 3)

(fig. 1)

(fig. 2)

(fig. 3)

Redes 3G

La señal 3G está activada sólo en las zonas de acceso de las redes 3G, EDGE.

Desconecta el dispositivo o se > Inserte la tarjeta SIM en la ranura > Conecte el dispositivo > Si se requiere introduzca el código PIN de la tarjeta SIM. El dispositivo se conectara a su operadora.

Esta pantalla aparecerá al encender dispositivo con la nueva tarjeta SIM. Por favor, confirmar la selección o haga su cambiar si se requiere.

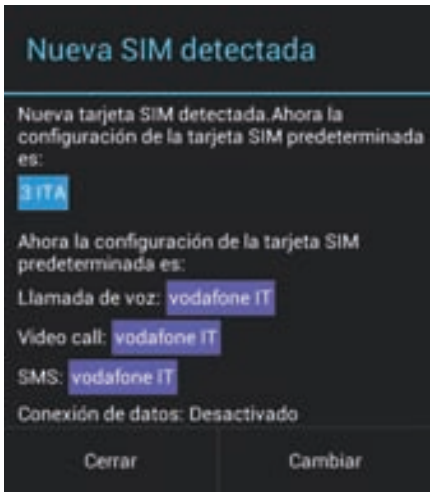

Si no hay comunicación consulte los parámetros de conexión a su operadora. A continuación en los Ajustes seleccione "Conexión inalámbrica" > > "Parámetros de la red móvil" > "Operadores". Selecione su operadora. Selecione el nombre del punto de acceso e introduzca los parámetros exactos de la conexión.

Red inalámbrica.

Antes de iniciar las aplicaciones de internet active la conexiónWi-Fi y configure la Wi-Fi.

1. Pulse en el icono "Aplicaciones" > "Ajustes" > "Redes inalámbricas". Seleccione la opción Wi-Fi y arrastre el interruptor en la posición "Conectar".
2. El dispositivo inicia la búsqueda de redes disponibles y las visualiza en el panel a la derecha.
3. Selecione la red para conectar en la lista y pulse "Conectar". Si es una red protegida por el protocolo WEP, introduzca la clave y pulse "Conectar". Si todo está bien en la pantalla aparecerá el mensaje "Conectado a... (nombre de la red)"

Bluetooth

Pulse en el icono "Ajustes" > Selecione "Redes inalámbricas/Bluetooth" > Pulse en el icono "Conectar". El dispositivo encontrará todos los dispositivos de Bluetooth en la zona. Selecione uno de los dispositivos en la lista y comience el intercambio de datos

SmartPad

Breve guida dell'utente
Precauzioni/Sicurezza

Le illustrazioni, i dati sull'aspetto esterno, il colore e le particolarità di costruzione del dispositivo riportati nella presente guida hanno solo un carattere di riferimento. Il design e le caratteristiche tecniche dei prodotti possono essere modificate senza alcun preavviso.

Riassunto del dispositivo (Immagine 1)

1. Pulsante di accensione
2. Tasto di regolazione del volume
3. Presa USB: connessione al computer ricarica batteria
4. Alloggio 1 scheda SIM
5. Alloggio 2 scheda SIM
6. Alloggio scheda Micro-SD
7. Altoparlante
8. Presa cuffie
9. Foro "Reset" (ove presente)
10. Fotocamera posteriore
11. Fotocamera anteriore
12. Microfono

Accensione e spegnimento del dispositivo

Accensione. Per accendere il dispositivo premere e tenere premuto il tasto di alimentazione finché non appaia la finestra di caricamento; poi lasciare il tasto. Il caricamento del sistema può richiedere alcuni minuti. Per favore, aspettare.
Spegnimento. Per spegnere il dispositivo premere e tenere premuto il tasto di alimentazione finché non appare il messaggio "Spegnere?" confermare selezionando "OK".

Consiglio. Per risparmiare energia il dispositivo passa ad uno stato di ibernazione con il blocco dello schermo e lo spegnimento temporaneo delle sue funzioni sensoriali (in base alle impostazioni del tempo di attesa dello schermo). Per far uscire il dispositivo dall'ibernazione è necessario premere per pochi secondi il tasto di accensione.

Sblocco dello schermo (Immagine 2)

Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo prolungato lo schermo si blocca. Per sbloccare lo schermo è necessario premere una volta il tasto di accensione e trascinare l'immagine del lucchetto verso destra.

Schermo principale (Immagine 3):

1. Ricerca vocale
2. Menu applicazioni
3. Livello batterie
4. Orario
5. SIM 1 - SIM 2
6. Sotto menu
7. Home/Applicazioni recenti
8. Indietro
9. Cerca su Google

Riavviare il dispositivo

Se lo schermo non dovesse reagire alla pressione, è necessario riavviare il dispositivo premendo a lungo il tasto power ON/OFF.

Tornare alle impostazioni di fabbrica

Per eliminare tutti i dati e recuperare le impostazione di fabbrica del dispositivo toccare Impostazioni > Backup ripristino > Ripristino dati predefiniti

Dotazione

Dispositivo - Cavo USB - Alimentatore AC/DC - Guida rapida - Cuffie

Caricare la batteria

Il dispositivo dispone di una batteria ricaricabile. Non è richiesta l'installazione di ulteriori batterie. Ricaricare il dispositivo quando viene indicato che la batteria è scarica. Per ricaricare la batteria, collegare il dispositivo ad una presa di corrente standard tramite la porta DC-IN utilizzando l'alimentatore in dotazione. Quando la ricarica è completa l'indicatore batteria risulta pieno.

Note:

a. E' consigliato ricaricare la batteria immediatamente quando il dispositivo indica un valore inferiore al 15%
b. Per salvaguardare la vita della batteria è preferibile non usare il dispositivo quando è in ricarica.
c. Per mantenere le prestazioni ai massimi livelli, le batterie al litio devono essere utilizzate spesso.
   Se non si utilizza il dispositivo frequentemente è comunque consigliato ricaricare la batteria almeno una volta al mese.
d. Utilizzare solo l'alimentatore fornito in dotazione.

Per aprire il telefono

Per aprire il telefono inserire l'unghia nella fessura (fig.1) e poi far scorrere sul resto della corver (fig. 2), togliere tutta la cover per poter inserire le SIM (fig. 3)

(fig. 1)

(fig. 2)

(fig. 3)

Reti 3G

Il segnale 3G è attivo solo nel caso della disponibilità delle zone 3G, EDGE.

Spegnere il dispositivo > Inserire la scheda SIM nell'alloggiamento > Accendere il dispositivo > Se fosse necessario, inserire il codice PIN della sua scheda SIM. Il dispositivo si connetterà al suo fornitore di servizio.

Un volta inserita la SIM, dopo l'accensione, apparirà la schermata di gestione SIM.
Confermare (Chiudi) o Modificare (Cambia) i dati/configurazione a seconda delle preferenze.

Nel caso della mancata connessione con la rete contattare il fornitore del servizio e chiedere i dati della connessione. Poi, scegliere nelle Impostazioni “Reti wireless” > Parametri della rete mobile > Operatori di rete. Scegliere l’operatore di rete. Scegliere il nome per il punto d’accesso ed inserire i parametri esatti della rete.

Reti wireless

Prima di avviare un’applicazione Internet attivare la connessione Wi-Fi e impostare la rete Wi-Fi.

1. Toccare l’icona Applicazioni > Impostazioni > Connessioni wireless. Scegliere il punto Wi-Fi e spostare l’interruttore nella posizione “ON”.
2. Il dispositivo automaticamente avvia la ricerca delle reti disponibili e le visualizza nel pannello a destra.
3. Scegliere la rete dall’elenco per connettersi e cliccare “Connettere”. Se la rete scelta fosse protetta dal protocollo WEP, inserire la chiave di sicurezza, premere poi “Connettersi”. Nel caso di connessione riuscita sullo schermo apparirà il messaggio Connesso a… (Nome della rete)

Bluetooth

Toccare l’icona “Impostazioni” > Scegliere “Reti wireless/Bluetooth» > Toccare l’icona “Accendere”. Il dispositivo si connetterà automaticamente a tutti i dispositivi disponibili nella zona di azione del Bluetooth. Scegliere uno dei dispositivi rilevati, effettuare il pairing e procedere con il trasferimento dati.

Approfondimenti Android (Manuale Video)

Per ulteriori approfondimenti sul sistema operativo Android fare riferimento al file video “**Manuale Android**” presente nel dispositivo, o in alternativa consultare la documentazione relativa al sistema operativo disponibile in Internet.

NOTA BENE

Sul dispositivo sono presenti file, filmati e foto dimostrativi quali, catalogo, manuale etc. Data l’ampia dimensione di tali file, onde recuperare spazio in memoria ed ottimizzare le prestazioni globali, è possibile eliminarli utilizzando l’applicazione File Manager o tenendo premuto a lungo sul nome del file e confermando l’eliminazione o selezionando il cestino. È comunque possibile recuperare tali file sul sito www.mediacomeurope.it

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151" Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste

NOTA BENE:

- Dettagli e report della certificazione CE e RoHs sono disponibili sul sito www.mediacomeurope.it alla apposita sezione.
- Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

- Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto autonomamente onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito

Sicurezza durante la guida

- Attenersi accuratamente alle leggi e normative sul trasporto in vigore.
- Guidare con entrambe le mani sul volante.
- NON LEGGERE/SCRIVERE DURANTE LA GUIDA

Ospedali

- Attenersi sempre alle limitazioni ospedaliere.
- Spegnere sempre il dispositivo quando prossimi alle apparecchiature elettromedicali.

Aeroporti

- Rispettare le norme di sicurezza in volo ed a terra. Non utilizzare il dispositivo in volo se non quando consentito in modalità adeguata.

Sostanze chimico-tossiche

- Non usare assolutamente il dispositivo vicino a carburanti o sostanze chimiche.

Aree a rischio esplosivo

- Attenersi alle limitazioni prescritte in aree dove possono verificarsi esplosioni o incendi.

Salvataggio dati

- Ricordate di effettuare periodicamente un back up o di tenere trascritte eventuali informazioni importanti salvate nel vostro dispositivo. MEDIACOM non è responsabile per eventuali perdite o danneggiamenti di dati a seguito di guasti o malfunzionamenti del dispositivo.

Connessione ad altri dispositivi

- Leggere attentamente le istruzioni dei dispositivi a cui intendete collegarvi al fine di ottenere connessioni sicure ed efficienti.

Chiamate di emergenza (per i modelli con funzione phone)

- Accendete il dispositivo in una zona con copertura di segnale. Nella schermata principale slezionate la funzione telefono e chiamate il numero di emergenza preposto (113, 118 etc).

Assistenza Mediacom SmartPad:

Nel caso il vostro SmartPad Mediacom abbia problemi di funzionamento, potete ricevere assistenza tecnica seguendo una di queste 2 opzioni:

Opzione A: MEDIACOM SERVICE
Recandosi direttamente presso in nostri **Mediacom Service** distribuiti sul territorio nazionale, (puoi consultare la lista dei **Mediacom Service** in continuo aggiornamento sul sito www.mediacomeurope.it/service, oppure nelle pagine presenti in questo manuale)

Opzione B: PICK-UP AND RETURN (GRATUITO)
Potrete ricevere autorizzazione al reso con il servizio “Pick-Up and Return” totalmente gratuito. Manderemo un corriere direttamente a casa vostra per ritirare il prodotto che vi verrà reso riparato o sostituito.

Come accedere a questo servizio?
Vi offriamo 3 possibilità:

1) Direttamente on line registrandosi al link: http://www.mediacomeurope.it/Registrazione/Utente.aspx

2) Contattando il numero 8955698702

3) Facendo richiesta tramite mail al seguente indirizzo: supporto.mediacom@mediacomeurope.it

Provincia di Barletta - Andria - Trani
Via Giuseppe di Vittorio, 118 - 76011 Bisceglie (BT)
Tel. 080/3922333
P.za Indipendenza, 34-35-36 - 76125 Trani (BT)
Tel. 0883/506415
Provincia di Foggia
Via Teresa Masselli, 59 - 71016 San Severo (FG)
Tel. 0882/222141 - Fax 0882/222141
Provincia di Taranto
Via Brindisi snc - 74016 Massafra (Ta)
Tel. 099/8857330 - Fax 099/9871671
SICILIA
Provincia di Agrigento
Via Del Sole, 29/a - 92019 Sciacca (Ag)
Tel. 0925/23422 - Fax 0925/23422
Via Regione Siciliana, 35 - 92100 Agrigento (Ag)
Tel. 0922/619358 - Fax 0922/1836451
Provincia di Catania
Via S. Tomaselli, 41/B - 95124 Catania (Ct)
Tel. 095/314177 - Fax 095/314177
Provincia di Messina
Via San Filippo Bianchi, 5/7 - 98122 Messina (Me)
Tel. 090/714747 - Fax 090/9578644
Provincia di Palermo
Viale Europa, 125 - 90036 Misilmeri (Pa)
Tel. 091/8733785 - Fax 091/8711862
Via Venero, 118 - 90046 Monreale (Pa)
Tel. 091/8431860 - Fax 091/6405544
Provincia di Siracusa
Via dei Platamoni, 44/46 - 96010 Priolo Gargallo (Sr)
Tel. 0931/760882 - Fax 0931/1845450
TOSCANA
Provincia di Firenze
Piazza Salvo d' Acquisto, 20/21/22 - 50063 Figline Valdarno (Fi)
Tel. 055/9155831
Via G. La Pira 9/11 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi)
Tel. 055/8496102 - Fax 055/0946357
Provincia di Pisa
Via E. Pestalozzi, 16 - 56028 San Miniato Basso (Pi)
Tel. 0571/401387 - Fax 0571/400540
Provincia di Pistoia
Via Giuseppe Mazzini, 4/a - 51016 Montecatini Terme (Pt)
Tel. 0572/78270 - Fax 0572/78270
TRENTINO ALTO ADIGE
Provincia di Trento
Via Maccani 209 - 38121 Trento (TN)
Tel. 0461.829550 - Fax 0461.821400
UMBRIA
Provincia di Terni
Via Della Stazione, 35/A - 05100 Terni (Tr)
Tel. 0744/420033 - Fax 0744/420970
VENETO
Provincia di Verona
Piazza S.Tommaso N. 12 - 37129 Verona (VR)
Tel. 045/8002099

Mediacom is a Datamatic Spa brand name property.
Imported and distributed by Datamatic Spa
Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy

www.mediacomeurope.it

NOTE

NOTE

CALABRIA
Provincia di Catanzaro
Via Vittorio Emanuele, 77 - 88050 Petronà (Cz)
Tel. 0961/293157 - Fax 1786088544
Via Tommaso Campanella, 152 - 88100 Catanzaro (Cz)
Tel. 0961/777922-540729 - Fax 0961/777922
Provincia di Crotone
Infor.Media dei F.lli Oppido
Via Marinella, 16 - 88900 Crotone (Kr)
Tel. 0962/905175 - Fax 0962/905175
Provincia di Reggio Calabria
Assiel Computer di Lucà V.zo
Via Enrico Fermi, 32 - 89047 Roccella Jonica (RC)
Tel. 0964/85831
CAMPANIA
Provincia di Avellino
Centro Comm.le "La Fornace" - Via Cerrete ,9 - 83047 Lioni (Av)
Tel. 0827/42452 - Fax 0827/42452
Via Del Corso, 150 - 83048 Montella (Av)
Tel. 0827/69488 - Fax 0827/69488
Provincia di Napoli
C.so Europa 291 - 80010 Villaricca (NA)
Tel. 081/5063360 - E-Mail
Via Mons. Felice Romano, 12 - 80059 Torre Del Greco (Na)
Tel. 081/8494413 - Fax 081/0081707
Via Mascagni, 35 (zona Vomero) - 80128 Napoli (Na)
Tel. 081/2411922 - Fax 081/5609380
Giaca di De Felice Antonio
P.zza Capomazza 2 - 80078 Pozzuoli (NA)
Tel. 081.3031045 - Fax 081.3031045
Via B. Rota , 17 - 80067 Sorrento (NA)
Tel. 081/ 8773056 - Fax 081/8074471
Via Armando Diaz, 17 - 80045 Pompei (Na)
Tel. 081/8567149 - Fax 081/8567149
Provincia di Salerno
Via la Corte, 21 zona pip Oscato - 84085 Mercato San Severino (Sa)
Tel. 089/8283232 - Fax 089/800453
EMILIA ROMAGNA
Provincia di Bologna
Via Emilia 41/F - 40011 Anzola nell'Emilia (Bo)
Tel. 051/734151 - Fax 051/733312
Provincia di Modena
Via Emilia Est, 1401/e - 41122 Modena (Mo)
Tel. 059/285228 - Fax 059/2860695
Provincia di Parma
Vema Informatica
Viale G. Saragat, 39 - 43044 Collecchio (PR)
Tel. 0521.800152 - Fax 0521.406923
Via Torelli, 62 - 43100 Parma (PR)
Tel. 0521.247634 - Fax 0521.406923
Provincia di Rimini
Viale Valturio, 31 - 47923 Rimini (Rn)
Tel. 0541/787481 - Fax 0541/020536
FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di Gorizia
Via XXIV Maggio 12/c - 34010 Gorizia (GO)
Tel. 0481.547062 - Fax 0481280506
LAZIO
Provincia di Frosinone
Via Maria, 17 - 03100 Frosinone (Fr)
Tel. 0775/820092 - Fax 0775/1850866
Provincia di Latina
Via Appia Lato Itri, 64 - 04022 Fondi (Lt)
Tel. 0771511632
Provincia di Roma
Via Lucrezio Caro N. 32/36 - Zona P.zza Cavour
(Fermata Metro LEPANTO) - 00193 Roma (RM)
Tel. 06/3213854 - E-Mail
Via Assisi, 38 - 00181 Roma (Rm)
Tel. 06/7809614 - Fax 06/7883697
Viale dei Volsci, 45 - 00049 Velletri (Rm)
Tel. 06/9640844 - Fax 06/9638384
Provincia di Viterbo
Via Della Palazzina, 213 - 01100 Viterbo (Vt)
Tel. 0761/353434 - Fax 0761/353434
LIGURIA
Provincia di Genova
Via Molteni, 34/R - 16149 Genova (Ge)
Tel. 010/417957
LOMBARDIA
Provincia di Como
V.le Masia, 16/18 - 22100 Como (Co)
Tel. 031/571704 - Fax 031/571718
Provincia di Lecco
Via Cattaneo, 42/F - 23900 Lecco (Lc)
Tel. 0341/350380 - Fax 0341/372573
Provincia di Milano
Strada statale del Sempione, 47 - 20014 Nerviano (MI)
Tel. 0331.1969253 - Fax 0331.1969253
Via Cechov, 1/D - 20098 San Giuliano Milanese (Mi)
Tel. 02/98240117 - Fax 02/91390359
Viale Lazio N. 5 - 20135 Milano (MI)
Tel. 02/55184356 - E-Mail
Provincia di Monza - Brianza
Via Villa N. 2 - 20052 Monza (MB)
Tel. 039/2302194
PIEMONTE
Provincia di Torino
C.so Indipendenza, 5 - 10086 Rivarolo Canavese (To)
Tel. 0124/453611 - Fax 0124/453620
Via Marconi, 39 - 10022 Carmagnola (To)
Tel. 011/9723086 - Fax 011/9778792
Via Valperga Caluso, 18 - 10125 Torino (To)
Tel. 011/6689721 - Fax 011/6594008
PUGLIA
Provincia di Bari
Via Dei Mille, 104/106 - 70022 Altamura (Ba)
Tel. 080/3162404 - Fax 080/3162404
Via G. Matteotti, 95 - 70032 Bitonto (Ba)
Tel. 080/3713201 - Fax 080/3713201
Via Mazzini, 20 - 70043 Monopoli (BA)
Tel. 080/743803 - E-Mail